


Signal sendes f. eks. til:  
Lampe - Alarm - Telefon - PC etc.

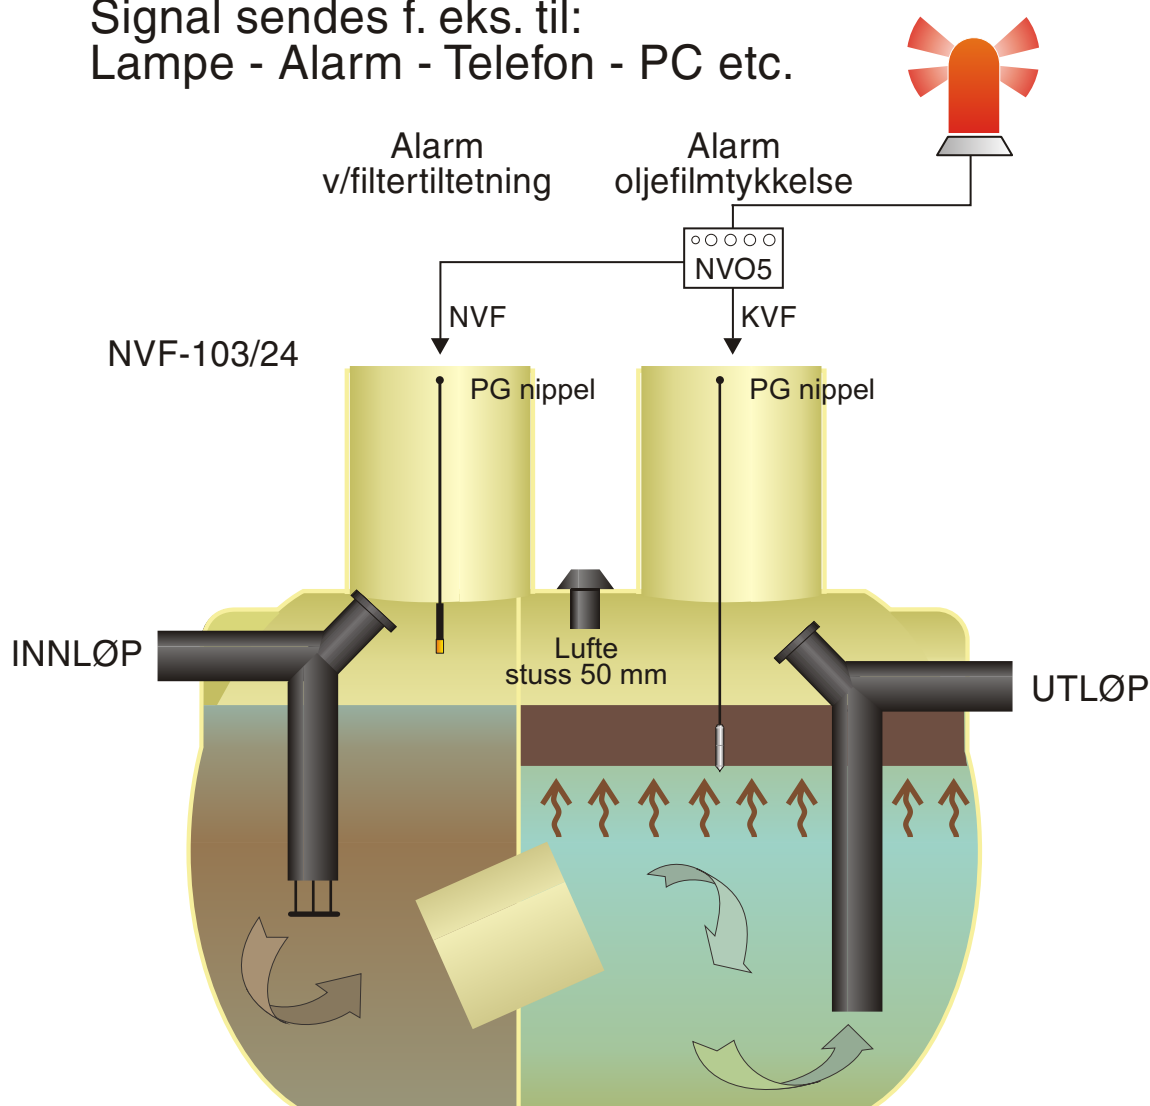

## Montering av alarm(er):

Det anbefales at det alltid installeres alarm. Det kan være alarm som gir signal ved et gitt oljenivå, eller ved for høy vannstand når/hvis filteret går tett. Alle typer alarmer kan tilkobles ekstern alarmsentral.

Alarmføleren i innløpskammeret skal henge 20 cm over vannflaten. Denne føleren har en termistor i enden, og denne blir nedkjølt hvis væsken når opp til den.

Alarmføleren i utløpskammeret skal monteres i det bakerste stigerøret. Dette er en sonar som normalt senkes 20 cm. ned i vannet med spissen.

